

User's Guide

Model GE30041

日本語マニュアル



Slim line corded phone with Caller ID*



コードドフォン "スリムライン" ナンバーディスプレイ付き

visit our website:
www.thehomephones.com

Model GE30041
P/N: R830041-4200
Version 2 12/2010
Printed in China
© 2010 CCT Tech Global Limited



is a trademark of
The General Electric Company
and is under license by
CCT Tech Global Limited,
Central, Hong Kong

はじめに

このナンバーディスプレイ付き電話機は、ナンバーディスプレイ・サービスに加入した方に対して、ご契約の電話会社が提供する情報を保存して表示します。本電話機では以下のことが可能です。※ナンバーディスプレイには対応していません。

- 電話に出る前にかけてきた相手を確認できます。
- 着信の日時を表示できます。
- 連続68件まで発着信履歴を登録できます。

本機のおもな特徴

- 着信通話記録を68件まで登録可能
- 発信通話記録を68件まで登録可能
- ツータッチダイヤルを10件まで登録可能
- プッシュ回線・ダイヤル回線の両方に対応
- キャッチホンを受けるタイミングを設定可能
※キャッチホンには対応していません。
- 再ダイヤル機能

このマニュアルで使われる用語について

Hook Switch (フック・スイッチ)
電話機本体から受話器を持ち上げたときに上がるパーツ(フック)を指します。

Off-hook (オフ・フック)
受話器を持ち上げること。

On-hook (オン・フック)
受話器を置いた状態のこと。

付属品チェックリスト

以下の付属品がそろっているか確認してください



取扱説明書



本体(コード付き)




受話器

注意:この中で1点でも不足している場合は購入した店舗にご連絡ください。初期不良や備品の不足等の場合、必ず到着後7日以内にご連絡下さい。

電話回線モジュージャック

本電話機を使用するには、図のような電話回線用モジュージャックが壁に設置されている必要があります。電話回線用モジュージャックがない場合はご契約の電話会社にお問い合わせください。



Modular telephone line jack

電話機の設定

注意:電池の取り付けや交換は、電話回線をモジュージャックから抜いてから行ってください。


- 雷をともなった悪天候の際は、電話の配線はおこなわないでください。
- 電話回線がモジュージャックにつながった状態では、絶縁加工されていない電話回線や端末には決して触れないでください。
- 電話回線の配線は、慎重に行ってください。
- 湿気の多い場所には設置しないでください。

電池の取り付け方法

本電話機では、ナンバーディスプレイとナンバーの記録のために、AAサイズのアルカリ電池2本を使用します。※キャッチホンには対応していません。

重要:本電話機を30日以上使用しない場合は、必ず電池を抜いてください。

1. 電話回線がモジュージャックに接続されている場合は、電話機本体から抜いてください。
2. 電話機を裏返しにし、電池ホルダーのふたを押して、スライドさせるようにして開けてください。
3. AAサイズのアルカリ電池2本(本製品の付属品には含まれていません)を電池ホルダーの中に図のように挿入します。電池のプラス側とマイナス側の向きを確かめてください。

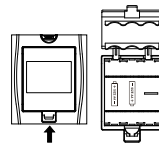


4. 電池ホルダーのふたを元のように閉じます。
5. モジュージャックを電話機本体に差し込みます。

本体の設置方法


電話機は、モジュージャックの近くで、机やテーブルのような平らな所に置くようにしてください。

1. 受話器を接続します。
2. 電話回線を接続します。




壁掛けで使う


図のように壁掛け用のフックを180度回転させてください。

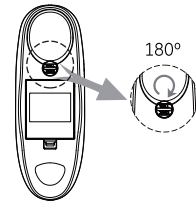

受話器用のコードと電話回線を電話機本体のジャックに差し込んでから、図のように、本体裏面の壁掛け用フックを壁の取り付ける部分に設置されたプレート(本製品の付属品には含まれていません)にはめ込みます。

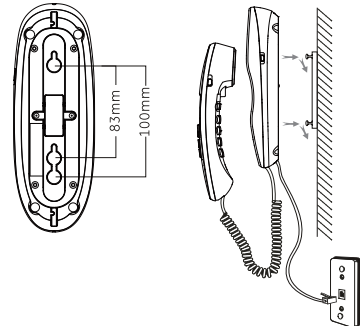

各部の名称

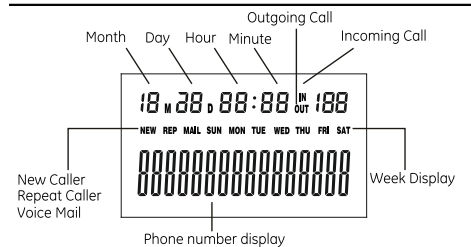


Month(月) Day(日) Hour(時) Minute(分) Outgoing Call(発信) Incoming Call(着信)

New Caller Repeat Caller Voice Mail Week Display


Phone number display

New Caller(新規ナンバー)
Repeat Caller(リポートナンバー)
Voice Mail(ボイスメール)
Week Display(曜日ディスプレイ)
Phone number display(ナンバーディスプレイ)

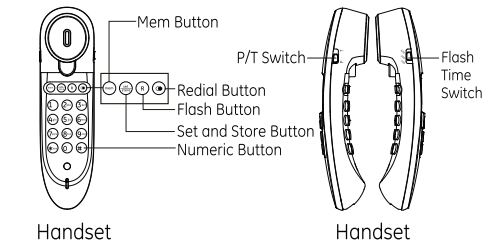

Handset

Handset

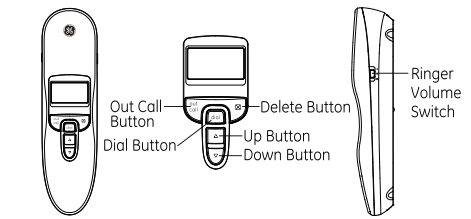

Handset

Base

Handset(受話器)
Mem Button(メモリーボタン)
Redial Button(再ダイヤルボタン)
Flash Button(キャッチボタン)
Set and Store Button(設定・保存ボタン)
Numeric Button(ダイヤルボタン)
P/T Switch(ダイヤル/プッシュ切替スイッチ)
Flash Time Switch(キャッチホン設定スイッチ)

Base(本体)
Out Call Button(発信ボタン)
Dial Button(ダイヤルボタン)
Delete Button(削除)
Up Button(アップボタン)
Down Button(ダウンボタン)
Ringer Volume Switch(着信音量スイッチ)


本機の設定

電池をご用意ください

オプション設定

"SEt 1 dRtE" 日付と時間の設定
"SEt 2 CdE" 市内局番の設定(5ケタまで)
"SEt 3 PCDdE" 短縮ダイヤルの設定(2ケタまで)


日付と時間の設定

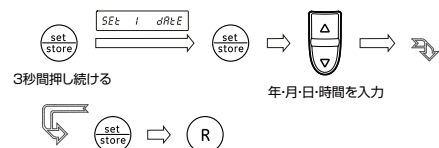

3秒間押し続ける

年・月・日・時間を入力

市内局番の設定

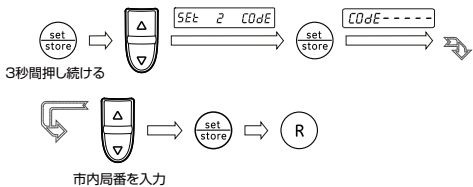


本電話機では、最高5ケタまでの市外局番を設定できます。市外局番が設定されると、ご利用の電話番号と同じ市外局番の場合は市外局番が表示されません。

本機の使用法


ツータッチダイヤルの設定

(電池をご用意ください)


例1: 電話番号の保存

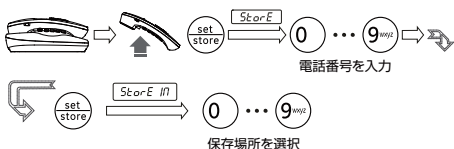


例2: 発信番号の保存

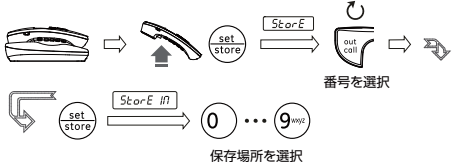


例3: 着信番号の保存

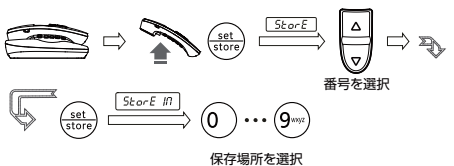

ツータッチダイヤル




再ダイヤル



注意: ● ボタンをもう一度押すと、自動的に同じ番号に再ダイヤルされます。

発信番号レビュー



発信番号へダイヤルする



発信記録の削除



注意: Delete (削除) ボタンを3秒以上押すと発信記録が全て削除されます。

着信記録の表示



発信者情報に登録された番号へダイヤルする



発信者情報に登録された削除



注意: Delete (削除) ボタンを3秒以上押すと受信記録が全て削除されます。

キャッチホン機能

通話中にFLASHボタンを押すと、キャッチホンを受けることができます。先の通話者との通話は自動的に中断され、電話会社の保留サービスなどに切り替わります。

※キャッチホンには対応していません。

着信音の音量を変える


着信音の大きさを3段階(Hi(高)/Lo(低)/Off(切))で切り替えることができます。

キャッチホンへの切替時間を変える

※キャッチホンには対応していません。
0.6秒、0.3秒、0.1秒から選択できます。

ダイヤル(P)からブッシュ(T)への回線切替

ダイヤル回線の場合、(*) ボタンを押すと一時的にブッシュ回線にアクセスすることができます。



ダイヤル(P)／ブッシュ(T)スイッチ

ダイヤル回線(P)またはブッシュ回線(T)を選択します。

こまったときは

ツーンという発信音が聞こえない

- 正しく接続されているか、どこか破損がないか確認してください。
- 電話機本体から受話器を持ち上げたとき、フック・スイッチがきちんと上がっている確認してください。

ディスプレイが表示されない

- 電池を入れ直してみてください。
- 電池が正しく取り付けられているか確認してください。

電話が鳴っても何も表示されない

- ナンバー・ディスプレイ・サービスに加入していますか? 電話会社に確認してください。
- 着信音が2回鳴るまで電話を取らないようにしてみてください。

ブッシュ回線なのにダイヤル回線でダイヤルしてしまう

- P/T切替スイッチがTに入っているか確認してください。

ダイヤル回線でダイヤルできない

- P/T切替スイッチがPに入っているか確認してください。

着信音が鳴らない

- 1つの回線に電話機を接続させすぎている可能性があります。いくつか電話機をはずしてみよう。
- 「ツーンという発信音が聞こえない」の欄をご覧ください。

発信または着信の会話の音声が小さい

- 同じ回線を使っている他の電話機の受話器が上がっていないか見てみましょう。複数の電話機が同時に使用されると音が小さくなる可能性があります。
- 受話器やスピーカの音量を確認してください。

日常のお手入れ

本製品を正しく動作させるためにも、お手入れをする際は以下のことにご注意ください。

- 電話機本体を熱源の近くや電気ノイズを発生させる機器(モーター、蛍光灯など)の近くに設置しないでください。
- 日光や湿気にさらさないでください。
- 本体や受話器を落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。
- やわらかい布で乾拭きしてください。
- 強力な洗剤や研磨剤は使用しないでください。電話機を傷める可能性があります。
- 後で返品する必要が生じたときのために、購入した際の箱はとっておきましょう。

初期不良や備品の不足等の場合、必ず到着後7日以内にご連絡下さい。



古くなった製品を処分する際は、自治体の規則に従った環境安全に配慮した廃棄方法で行う必要があります。購入した店舗に持って行くか、認可されたリサイクル業者に処分を依頼しましょう。

"WEEE" Wight: 0.346kg