

User's Guide Model GE30043

日本語マニュアル



Desktop Corded Phone with Tone/Pulse Dialing



visit our website:

www.thehomephones.com

Model GE30043
P/N: R830043-4100
Version 2 12/2010
Printed in China
© 2010 CCT Tech Global Limited



is a trademark of
The General Electric Company
and is under license by
CCT Tech Global Limited,
Central, Hong Kong

はじめに

本機は、プッシュ/ダイヤルのどちらの回線でも使用できる上、高い機能をそなえた電話機です。より快適にご使用いただくためにも、本書(取扱説明書)をよくお読みの上、正しくお使いください。疑問点や不明点がある場合は「こまったときには」の欄をご覧ください。

スターター・ガイド

付属品チェックリスト

以下の付属品がそろっているか確認してください。
付属品が不足している場合は必ず商品到着後7日以内にご連絡下さい。




設置と設定

電話機は、壁面や机やテーブルなどの上に設置できます。どこに設置したいか決めたら、以下の設置方法に従ってください。


ご使用の前に

電話回線モジュラージャック

本電話機を使用するには、図のような電話回線用モジュラージャックが壁に設置されている必要があります。電話回線用モジュラージャックがない場合はご契約の電話会社にお問い合わせください。

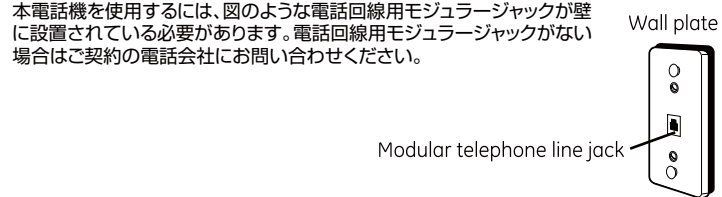

卓上に設置する

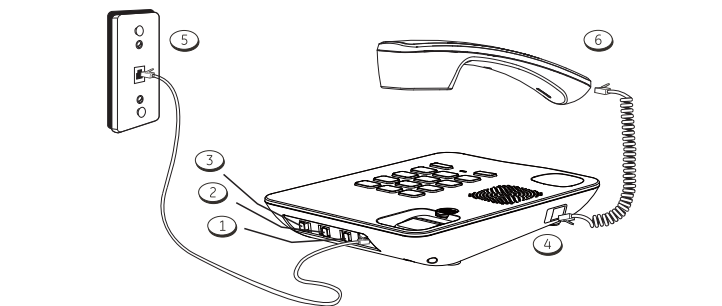


1. Ringer Volume Switch(着信音量スイッチ)で音量を設定します。
初期設定はHI(高)にします。
2. プッシュ回線をご使用の場合はPULSE/TONE Switch(ダイヤル/プッシュ切替スイッチ)をTONEに合わせてください。ダイヤル回線の場合はPULSEに合わせてください。
3. Flash Time Switch(キャッチホン設定スイッチ)を0.6秒、0.3秒、0.1秒の中から選んで設定します。初期設定は0.6秒(600ms)にします。
※キャッチホンには対応していません。
4. コイル・コードの一方を受話器に差し込み、もう一方を電話機本体の左側面にあるジャックにつないでください。
5. 電話回線の一方をモジュラージャックにつなぎ、もう一方を電話機本体のLINE(ライン)ジャックにつないでください。


壁に設置する

本機は専用プレート(本製品の付属品には含まれていません)に設置して、壁掛けで使うことができます。


1. 電話機本体にある壁掛け用のフックを図のように180度回転させてください。

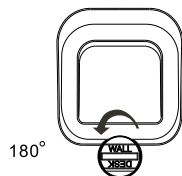


2. Ringer Volume Switch(着信音量スイッチ)で音量を設定します。初期設定はHI(高)にします。
3. プッシュ回線をご使用の場合はPULSE/TONE Switch(ダイヤル/プッシュ切替スイッチ)をTONEに合わせてください。ダイヤル回線の場合はPULSEに合わせてください。
4. Flash Time Switch(キャッチホン設定スイッチ)を0.6秒、0.3秒、0.1秒の中から選んで設定します。初期設定は0.6秒(600ms)にします。
※キャッチホンには対応していません。




5. 電話機本体にある壁掛け用のフックを壁に設置するために調整します。
6. 電話回線の一方を電話機本体裏側のジャックに差し込んでください。

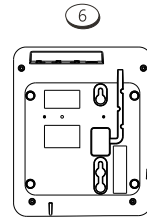

7. 電話回線のもう一方を壁のモジュラージャックにつないでください。

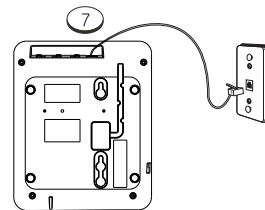

8. 電話機本体を壁面の設置用プレートにはめ込みます。
9. コイル・コードの一方を受話器に差し込み、もう一方を電話機本体のジャックにつないでください。

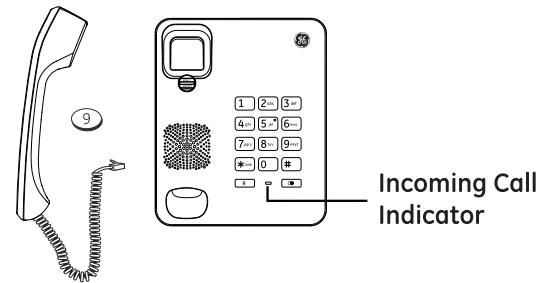

本機の使用法

電話を掛ける

1. 受話器を持ち上げる。
2. ダイヤル・ボタンを使って番号をダイヤルする。

電話を受ける

受話器を持ち上げて、電話に出てください。

着信音の音量を変える


着信音の大きさは、受話器の側面にあるRinger Volume Switch(着信音量スイッチ)で調節してください。

キャッチ・ボタン

通話の保留や転送をするには、フックを使わずにFLASH(キャッチ)ボタンを押してください。※キャッチホンには対応していません。

再ダイヤル・ボタン

最後にかけた番号に再ダイヤルされます。(最高32ケタの番号まで再ダイヤルできます)

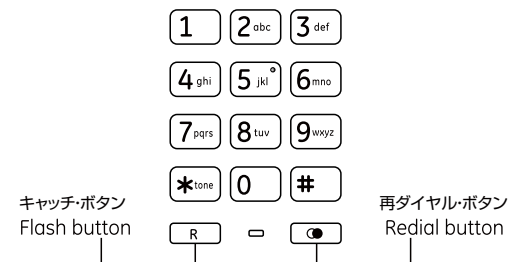

本機の使用法

トラブル	解決方法
ツーンという発信音が聞こえない	●電話機本体から受話器を持ち上げたとき、フック・スイッチがきちんと上がっている確認してください。 ●TONE(プッシュ回線)/PULSE(ダイヤル回線)のスイッチが正しく入れられているか確認してください。
発信できない	●電話回線を抜いて、30秒後にもう一度差し込んでみてください。
着信音が鳴らない	●正しく接続されているか確認してください。 ●1つの回線に電話機を接続させすぎている可能性があります。いくつか電話機をはずしてみよう。

日常のお手入れ

本製品を正しく作動させるためにも、お手入れをする際は以下のことにご注意ください。

- 電話機本体を熱源の近くや電気ノイズを発生させる機器(モーター、蛍光灯など)の近くに設置しないでください。
 - 日光や湿気にさらさないでください。
 - 本体や受話器を落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。
 - やわらかい布で乾拭きしてください。
 - 強力な洗剤や研磨剤は使用しないでください。電話機を傷める可能性があります。
 - 後で返品する必要が生じたときのために、購入した際の箱はとっておきましょう。
- 初期不良や備品の不足等の場合、必ず到着後7日以内にご連絡下さい。



WEEE* Weight: 0.455Kg

古くなった製品を処分する際は、自治体の規則に従った環境保全に配慮した廃棄方法で行う必要があります。認可されたリサイクル業者に処分を依頼しましょう。