

LEONアーチ型インターホンカバー取り扱い説明書

お問い合わせ窓口 パクストレーディング株式会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-36-20 ガーデン表参道103

TEL 03-5771-0788 FAX 03-5771-0789

作業を始める前に

商品は、支柱が付いた状態でお届けされます。

(万が一支柱を外しますと、商品が分解されますのでご注意ください。)

また、商品が到着致しましたら、必ず検品をお願い致します。

万が一、本体に傷や、付属品の不備などございましたら、

本体到着事後7日以内にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

下記のものをご用意下さい。

- 電動ドリルおよびコンクリート用ドリルビット

(刃先径9mm以上のもの)。

なお、当製品に付属の支柱の直径は8mmです。

- モルタル、コーキング剤などインターホンカバーの支柱を穴に固定するもの

【ご注意】

- インターホン本体の中心と、インターホンカバーの中心はかならずしも一致していません。

- この取扱説明書は、すでにインターホン本体が壁に取り付けてあることを前提に作業手順を表記しています。インターホン本体の取り付けと当インターホンカバーの取り付けを同時におこなう場合も、インターホン本体を先に位置決めしてください。

- すでにインターホンが取り付けある壁の内部には、インターホンの配線のほか、門灯用など電源が配線されていますので、穴あけ作業時には十分に注意して作業するようお願いいたします。

- 垂直で平らな壁面に設置して下さい。

(コンクリート等強度のある壁面への設置を前提としてあります。)

- 壁には様々な材質や施工法がございますので、一般の方が外見だけ判断することは難しい場合も多々ございます。そのような場合は、ご購入に先だって実際に取付を依頼される業者様、もしくは工務店など専門の知識をお持ちの業者様にご確認いただいたのちお買い上げ下さいませ。


- 広角レンズ使用のインターホンにお取り付け頂きますと、モニターに若干カバーが映り込んでしまいます。予めご了承頂き、ご購入頂きますようお願い申し上げます。

作業手順

1. 穴あけ

- ドリルを使って支柱の位置4箇所穴を開けてください。時々インターホンカバーを実際に取り付けて穴の位置、深さを確認しながら作業をすすめてください。

【注意】インターホンが設置されている壁面の内部には、インターホンの配線や門灯などの電源線が設置されていることがありますので十分に注意して作業を進めてください。

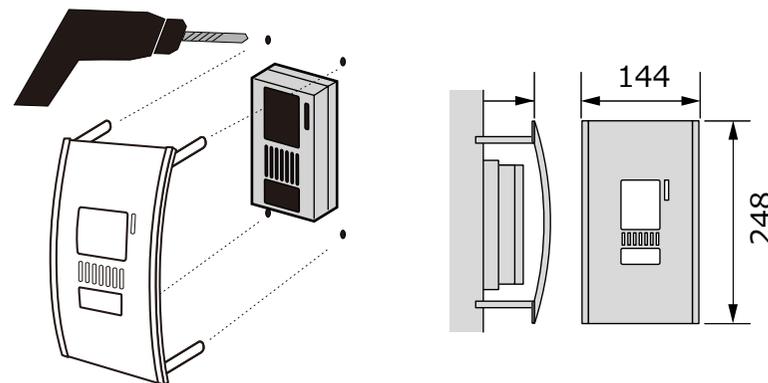

2. 取り付け

- セメント・モルタルなどを使ってインターホンカバーを穴に固定してください。その際、インターホンカバーでインターホン本体の押しボタンを押さえていないか十分に注意してください。

- しっかり位置決めしたらセメント・モルタルが硬化するまで、インターホンカバーが動かないようにテープなどでしっかり固定してください。